三菱ブルーレイ&HDD内蔵液晶テレビ

すぐに使える! 一方かり ボイド

この「すぐに使える!早わかりガイド」では、本機の基本的な 使いかたを説明しています。

<mark>らくらく設定が終わったら、このガイドに沿って使ってみま</mark> しょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ず お守りください」を必ずお読みください。



もくじ

ページ

- 1 テレビを見る
- 2 これから放送される番組を 録画する(録画予約)
- 4 見ている番組を録画する
- 4 予約を取り消す
- 5 本体に録画した番組を見る
- 6 本体に録画した番組を消す
- ▼
 購入/レンタルした

 ブルーレイ/DVDを見る
- 8 録画した ブルーレイ/DVDを見る
- デジタルカメラで撮影した 写真を見る
- 10 本体に録画した番組を ディスクに残す(ダビング)
- 16 困ったときは

テレビを見る





電源が入り、テレビが映ります。



1 *~ 12*を押す

1~12チャンネルを 直接選ぶことができ ます。

見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。

放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。

₪ Ⅲ ・・・・・・ 地上デジタル放送

BS ····· BSデジタル放送

(CS) …… CS放送(契約が必要)

を押すと放送の種類が切り換わります。

テレビを見る

る

鎴

見

る

録

る


ビを見る

MITSUBISHI

晶テレビ RL19702

見

これから放送される番組を録画する(録画予約)



番組表が表示されます。

録画したい番組を選ぶ

《∞》を押すたびにチャンネルが進みます。

【☞】を押すとチャンネルが戻ります。


選ばれている項目は青色で表示されます。



を押すたびに時間帯が進みます。

◆を押すと時間帯が戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

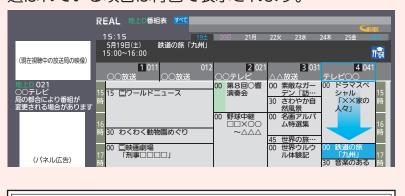





淀 を押す

予約を完了しました。の表示がでます。 選んだ番組に予が表示されます。




もう一度深を押すと予約が取り消されます。 「予約を取り消しました。」の表示がでてが消えます。

番組表内の一番上は現在放送している番組です。 一番上の番組で、練を押すと、今すぐ見るか、 予約録画するか選べます。



毎週予約を完了しました。の表示がでます。 選んだ番組に置が表示されます。

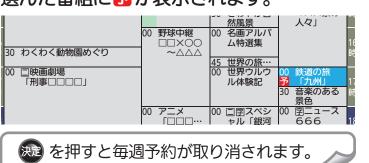

戻るを押す 放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。

見

レビを見る

銀


見ている番組を録画する

録画したい番組を見ている 状態で _{- 発験画} を押す ^{録画が始まります。}

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。デジタル放送以外の録画が自動で止まるのは8時間後です。録画を停止したい場合は、 優重を押してください。

取扱説明書P.108『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

予約を取り消す



で取り消す番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。


予約一覧	残	量 86時間27分(DR) ■		5/19 ± PM1:45 €600
(現在視聴中の放送局の映像)	地上D 02	5/21月 PM 7:20~PM 7:40 本	本 DR	00000!ザ・ナイト
	地上D 01	5/21月 PM 9:00~PM10:40 本	本 DR	ニューススタジオ 09
	地上D 021	5/22 火 AM10:20~AM10:30 本	本 DR	番組指定 追跡対応
	夢がいっ	ぱい「燃えてる…」		
	BS 02°	5/23 水 AM11:00~PM 1:50 本f	本 DR	全国高校陸上選手権大…


3 黄を押しく ではいを選び た押す

選んだ番組の予約が取り消されます。

戻るを押す 放送を見ている状態に戻ります。



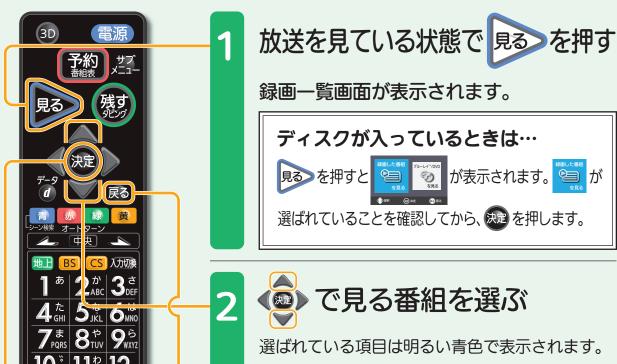

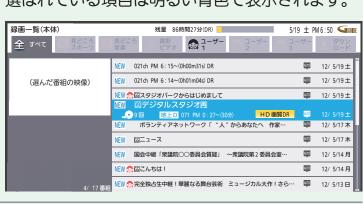

または 定を押す

選んだ番組の再生がはじまります。

CM部分を飛ばすには 冷かりを押します。

途中で再生を停止するときは 停止を押す 2の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。

5 戻るを押す 放送を見ている状態に戻ります。

音声頻換 字幕 オフター MITSUBIS

1 `

ビを見る

見

る

6

録

本体に録画した番組を消す

1 放送を見ている状態で 見る を押す

録画一覧画面が表示されます。

ディスクが入っているときは…

選ばれていることを確認してから、家庭を押します。

2 ② で消したい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。



3 黄 を押す



消去を確認する表示がでます。

4 (を)で はい を選び 定を押す




選んだ番組が消去されます。

戻る を押す 放送を見ている状態に戻ります。





ブルーレイディスクまたはDVDを入れる

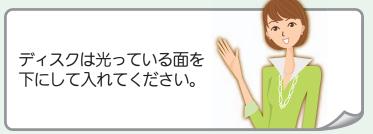

含用がある。

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。

見終わったら を押しブルーレイディスク またはDVDを取り出す

5 全開度を押す

10° 11° 12

液晶テレビ

見

る

残

व


9

録

テレビを見る

8


録画した ブルーレイ/DVDを見る

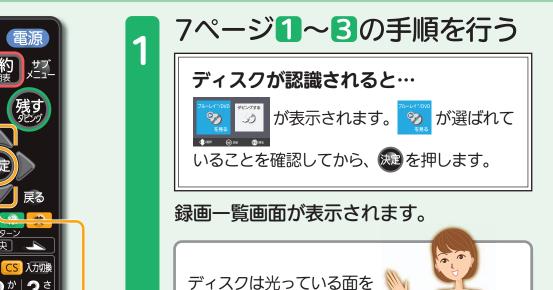

下にして入れてください。

●●で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

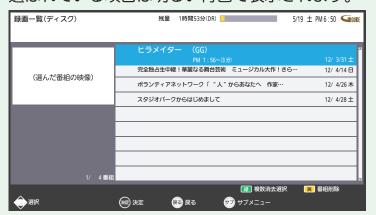

馬生または 謎を押す

選んだ番組の再生がはじまります。 見終わったら7ページの45の手順で ブルーレイディスクまたはDVDを 取り出します。

デジタルカメラで 撮影した写真を見る



放送を見ている状態でSDカードを入れる カチッと音がするまで 角がカットされた側を上に SDカード 金属端子面を手前に

選択画面が表示されます。





再生を押す 写真が順番に表示されます。 選ばれている項目は明るい青色で表示されます。



優かまたは戻るで一覧画面が表示されます。

を押すと操作案内表示を見ることができます。

戻るを数回押す 放送を見ている状態に戻ります。

SDカードを取り出す



10½ 11± 12

GSUDE MITSUBISHI

液晶テレビ RL19702

ビを見る

録

10


本体に録画した番組をディスクに残す(ダビング)

ここでは、ブルーレイディスクまたはDVDへの基本的な ダビング(番組を残す)について説明しています。

1 7ページ 11~ 3 の手順で 新品のブルーレイディスク または DVD を入れる


って を選び 寒を押す



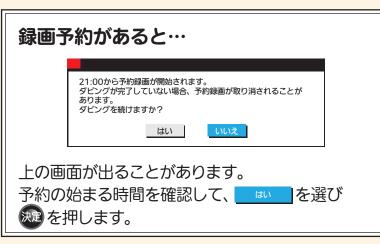

ブルーレイディスクの場合

でこのディスクに残したい番組を選び 🐼 を押す



選ばれた番組には ✓ が付きます。

別の番組を同じディスクに残したいときはこの手順を繰り返し、 番組が選べたら を押す

残したい番組を確認し が選ばれているので
定を押す



た押すと、入れたディスクに選んだ番組が残せる(ダビングできる)か計算します。




次のページへつづきます。



ディスクに残すときに気をつけること

■番組には種類があります

一回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ! ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。
ダビング10 - 10	ディスクへ10回残せます。 ! 10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。
制限なし	録画回数に制限がありません。





■ディスクには種類があります

【代表例】			
ブルーレイディスク		ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)	
Blu-ray Disc	-R	一回だけ録画できます。 ! ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。	
	-RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。	
DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できますが、見ることのできる機器は限られます。	

Blu-ray Disc™およびロゴは商標です。

(11)

ビを見る

銀

す

本体に録画した番組をディスクに残す(ダビ)

前のページからのつづきです。




番組ポーズ 予約一覧 ネットワー

音声切換 字幕 オフタイマー **SUIDE**

> MITSUBISHI 液晶テレビ RL19

高速と表示されている場合

短時間でダビングします。 ※画質は変更されません。

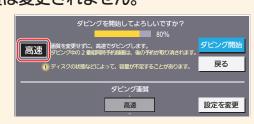

等速と表示されている場合

残そうとしている番組の録画時間とほぼ同じ時間で ダビングします。

※画質は変更されます。

例えば1時間の番組を2つ残す場合は、ダビングが 終わるのに2時間かかります。

また、ダビングしている間の予約録画は取消されます。



10ページの手順2で確認した予約録画開始時間まで にダビングが終わらない場合、録画を優先するときは ダビングを中止します。中止する場合は下の「ダビン グを中止するには」をご覧ください。

ダビング開始 が選ばれているので 決定を押す

ダビングが始まります。

(●)で はい を選び 決定を押す

ダビングを中止するには…

■ もう一度 戻る を押す・・・下の画面が表示されるので

・ で確認画面に進みます。	✓ ○ G スタジオパークからはじめまして		AUTO	12/ 5/
	ダビングの登録作業を中断します。 よろしいですか?	画質DR 家 …	AUTO AUTO	12/ 5/ 12/ 5/
4/ 1	はい	* … F!さら…	МТО	12/ 5/
4/ 1			_	

DVDの場合

手順はブルーレイディスクの場合とほとんど同じですが、 お買い上げ時の設定のままでお使いになっていると DVDに残す場合は、等速でのみダビングします。

そのため11ページの手順日では、番組を選ぶと 次の画面が表示されるので








を選び、鍵を押す

12ページの手順 5 では、等速表示の画面だけです。

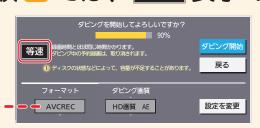

ブルーレイディスクのときと同様に 予約録画開始時間に注意が必要です。

フォーマットにご注意ください。

本機以外で見るDVDの場合は、フォーマットにご注意ください。 この表示が「AVCREC」のときは、当社製ブルーレイディスクレコーダーと Panasonic製レコーダー、東芝製レコーダーの一部でしか見ることが できません。 (2012年5月現在)

フォーマットを変更するには、この画面で とこを選択して 注を押します。 フォーマットについて、くわしくは取扱説明書P.154をご覧ください。

13

録

見

ビを見る

残

本体に録画した番組をディスクに残す

今しているダビングで、等速を高速にするには…



登録完了が選ばれているので
●●●の後 ◆●●で削除(ダビングをやめる)番組を選ぶ




を押しくして はいを選び

決定を押す

選んだ番組が削除されます。



高速 になっていたら… ダビング開始 が選ばれているので 決定を押す



ダビングが始まります。

お買い上げ時の設定のままで録画された番組は、DVDへ高速でのダビングはできません。

次回から高速ダビングするには…

ブルーレイディスク1枚に、1時間番組を2つダビングする場合 → 何もしなくても高速ダビングできます。 それより多い番組や長い番組をダビングするときは、番組を 録画する前に『録画モード』を変更します。



放送を見ている状態で「予約」

番組表が表示されます。

*** を押す



で『録画モード』を選ぶ

【◉▶で録画モード「AF~AE」を選ぶ



※録画モード「XP~EP」はDVDにのみ 高速ダビングできます。

録画モードを「XP~EP」にすると、ブルーレイディスクに高速ダビングできな くなります。

―発録画で録画する場合も、ここで選んだ録画モードになります。

戻るで『サブメニュー』画面を消し、もう一度戻るを押して番組表を消す

15

取扱説明書P.153~163『ダビングの前に』 『番組をダビングする』 でよりくわしく

16

ディスクの種類と録画モードでの録画時間の目安の一例です。 くわしくは取扱説明書P.97 BD/DVDの『録画モードと およその録画時間(目安)』をご覧ください。



ブルーレイディスク

■片面1層(25GB)で…

DR	BSハイビジョン番組で1時間番組が2つ ※DRのみ放送の種類により録画時間が異なります。	
AN	1時間番組が6つ	
SP	1時間番組が10 ※ 高速ダビングできません 。	

DVD

■1層(4.7GB)で···

			
AN	1時間番組が1つ ※P.15で録画モードANにしておくと高速ダビングできます。		
SP	1時間番組が2つ ※P.15で録画モードSPにしておくと高速ダビングできます。		

DRモード以外では、ダビング後に字幕が常時表示になる場合や、二カ国語放送の切り換えができないなど、字幕や音声に制限事項があります。

くわしくは取扱説明書P.98『二重音声、マルチ番組、サラウンド音声、字幕の録画』をご覧ください。

困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、 取扱説明書の『故障かな?と思ったら』でも解決しないときは…

三菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

日 0120-139-365(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001

東京都世田谷区池尻3-10-3

TEL (03) 3414-9655 (有料)

FAX(03)3413-4049(有料)

ご相談対応

平		9:00~19:00
土·日· 弊社休	祝日	9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。